



Installation WE

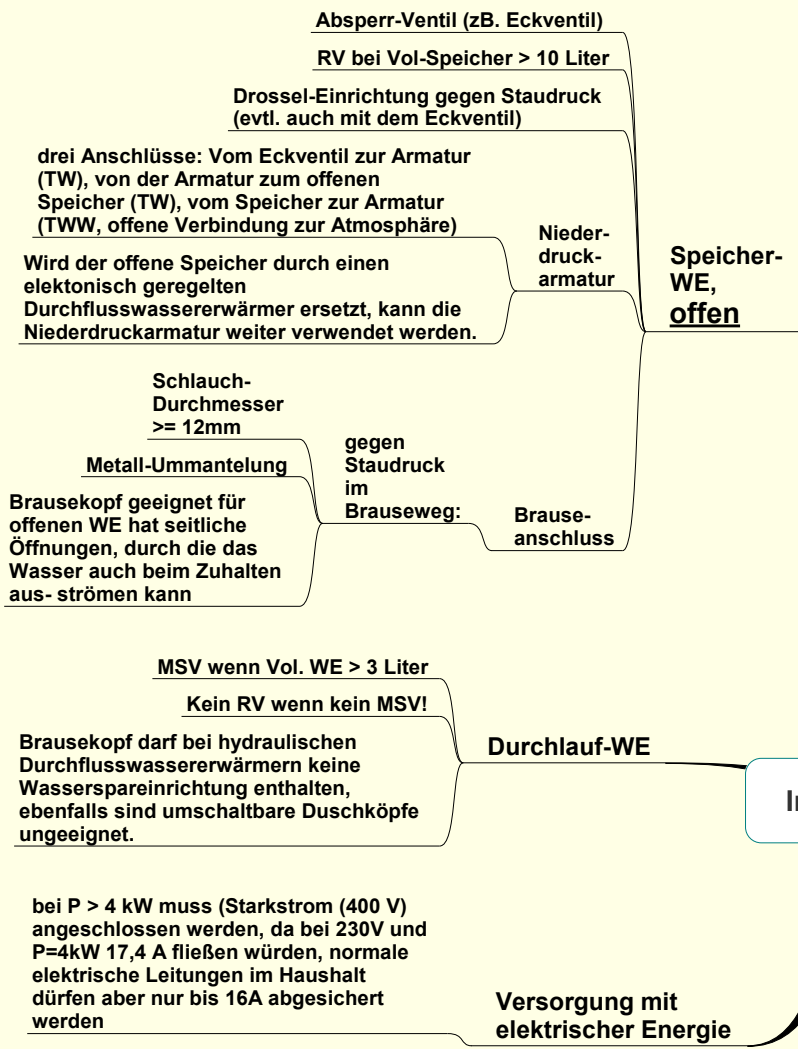

Speicher-WE, geschlossen

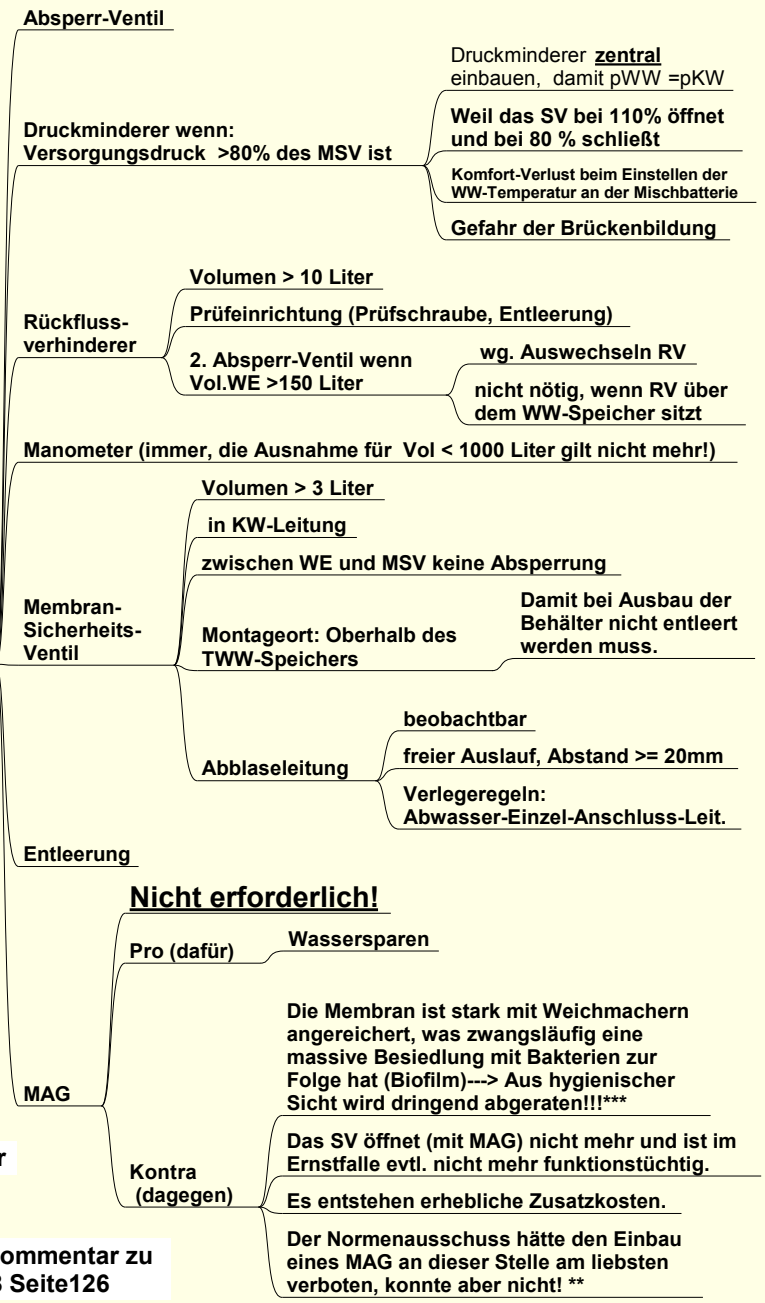

Vol. WE =
Volumen-Wasser-Erwärmer

P = Leistung kW = kilo Watt

pWW = Druck-Warm-Wasser

pKW = Druck-Kalt-Wasser

*** Im Tagungsbericht der Expertenanhörung am 31.31.2004 in Bonn wurde "Biofilmbildung auf Bauteilen aus organischen Werkstoffen (Membranen) als relevanter Risikofaktor " genannt.

** DIN -Kommentar zu DIN 1988 Seite126