


Wann muss im Bad ein Potenzial-Ausgleich gemacht werden?

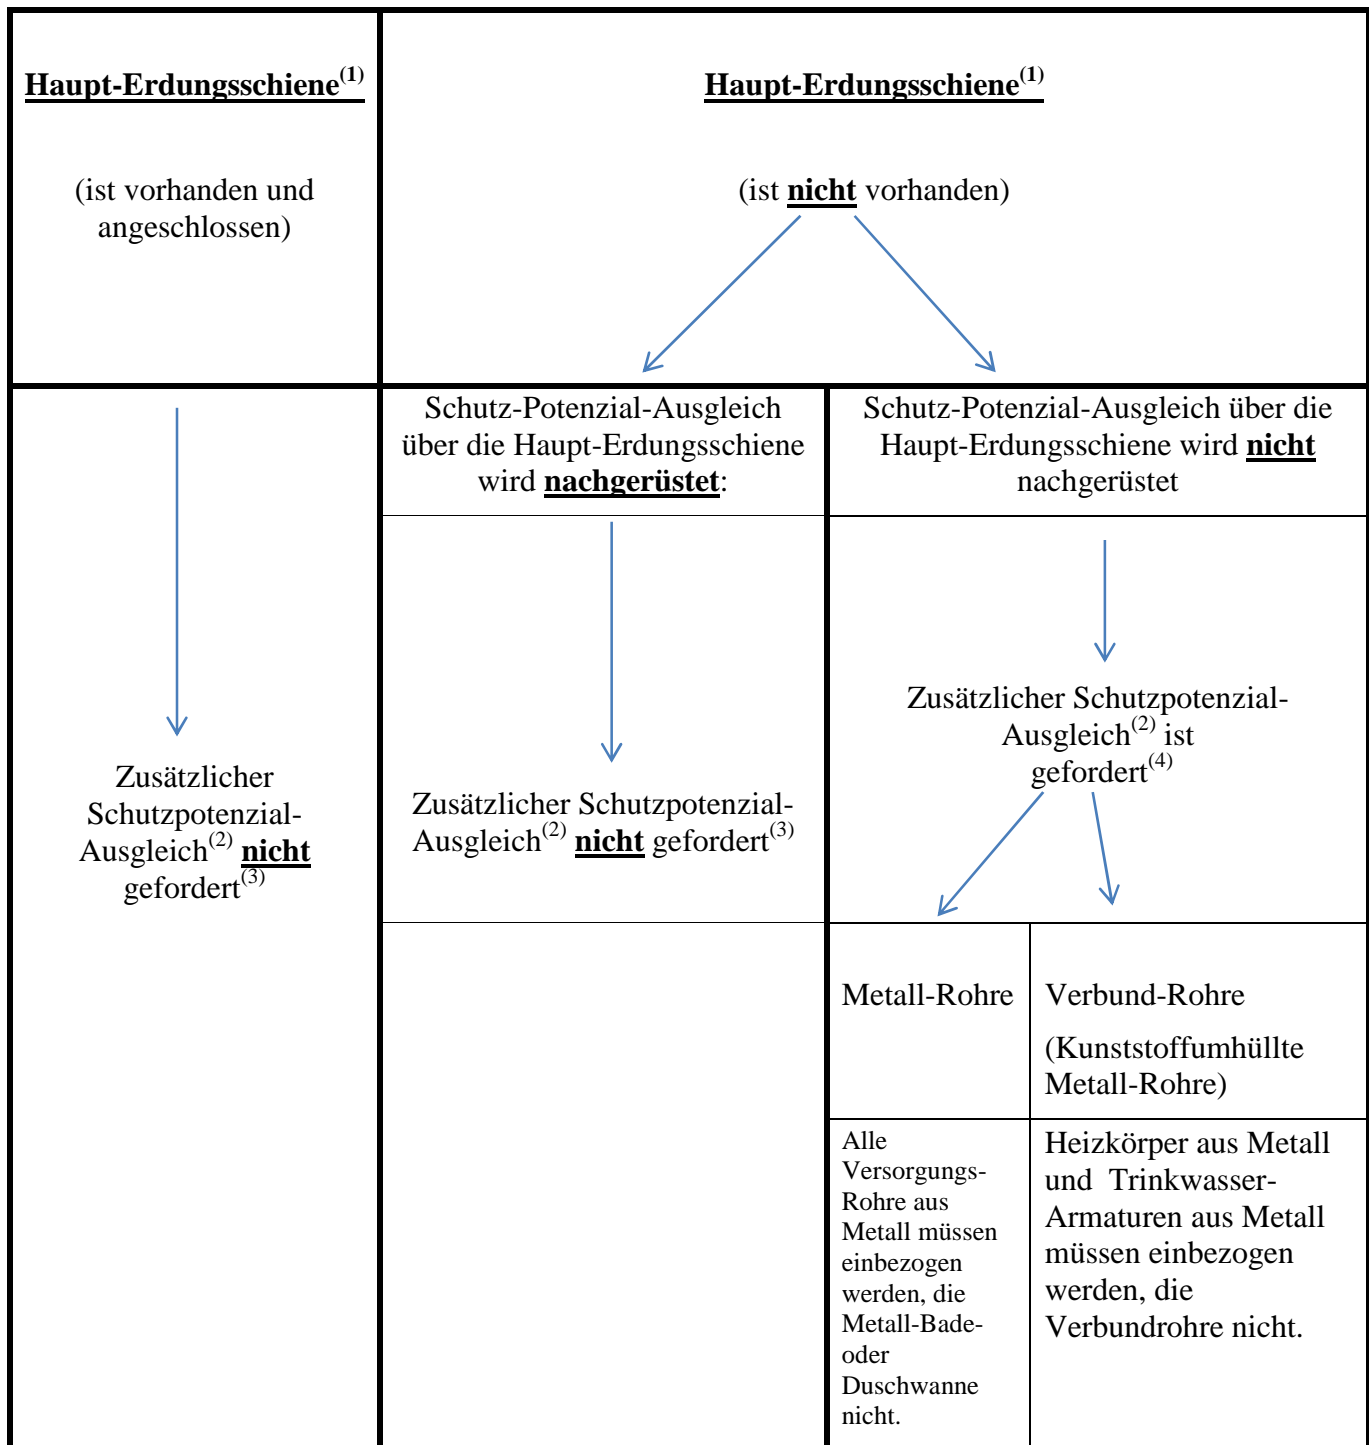

(1) früher: Hauptpotenzial-Ausgleich

(2) Örtlicher Potenzial-Ausgleich, Bad-Potenzial-Ausgleich

(3) Im Bad braucht **kein** zusätzlicher Schutz-Potenzial-Ausgleich installiert werden (seit 10-2008).

(4) Im Bad **muss** ein zusätzlicher Schutz-Potenzial-Ausgleich installiert werden!

Quelle: „Errichten von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche“ von Hörmann, Schröder und Schulze, erschienen im VDE-Verlag im Januar 2010